Personal Gitarren-Station PGS-5 Bedienungsanleitung

Vielen Dank für den PGS-5 Personal Gitarren-Station kaufen. PGS-5 ist ein 5-Watt-Verstärker mit Gitarre Verzerrung. Der Verstärker kann Musik von einer Speicherkarte zu spielen, unsere Amplify Musik von einer externen Quelle wie Ihr Computer verbunden durch eine USB-Leitung oder Musik von einem MP3-Player durch eine Audioleitung verbunden. PGS-5 hat auch Funktionen von Mikrofoneingang und Aufnahme. Der Gürtelclip Band auf der Amp-Rückseite macht es leicht zu transportieren entlang und ist leicht in einen Verstärker zu konvertieren stehende Unterstützung.

GLX®

VORSICHTSMAβNAHMEN

Die Betriebsanleitung enthält eine Beschreibung des Verstärker-Komponenten und Funktionen, Anforderung an externen Ausrüstung Verbindung, wie man richtig den Verstärker zu betreiben und welche sichere Hinweise berücksichtigt werden sollten. Bitte diese Anleitung sorgfältig zu lesen, bevor Sie den Verstärker verwenden.

Warnung

Stellen Sie keine den Verstärker in der Nähe oder in eine andere Flüssigkeit. Sie nicht den Verstärker an jeder Stelle von extremer Hitze oder magnetische verwenden. Sie die Lautstärke nicht zu hoch von Schäden an Ihrem Verstärker zu verhindern.

Elektronische Ausrüstung

Überall nicht erlaubt elektrische Ausrüstungen zu benutzen, geben Sie bitte Ihre PGS-5 auszuschalten.

Batteriesicherheit

Eine wiederaufladbare Batterie wird in den Verstärker eingebaut. Bitte nehmen Sie nicht die Batterie durch die Temperatur aus wie Feuer, neben einer Heizung etc ..

Power wiederaufladen

Der Verstärker kann ein wenig warm in den Prozess der Wiederaufladen und üblichen Gebrauch, bekommen was normal ist.

Reinigung

Bevor Sie den Verstärker reinigen Sie bitte die Verstärkerleistung und trennen Sie alle externen Anschlüsse ausschalten. Bitte wischen Sie die Amp Oberfläche mit einem weichen Tuch, verwenden keine chemischen Flüssigkeit wie Alkohol oder Benzol.

Aufbewahrungs

Bitte halten Sie gut versorgt Ihren Verstärker. Nicht lassen fallen, den Verstärker zu werfen oder stampfen.

KONTROLLEN UND FUNKTIONEN



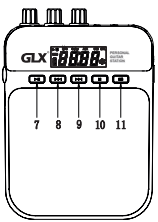



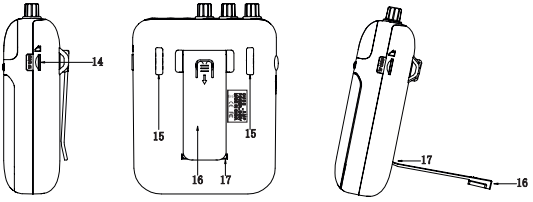

1. EIN / AUS-Knopf: Power ON / OFF & Music Volume Control
2. VOL Knopf: Gitarrenlautstärkeregelung (nur unter Gitarren-Modus)
3. Tone Knopf: Gitarren-Tone Control (nur unter Gitarren-Modus)
4. MIC Jack: Mikrofon-Eingangsbuchse
5. AUX-Buchse: Externe Audio-Eingangsbuchse
6. Kopfhöreranschluss : Audio-Ausgang auf Kopfhörer (Mono-Ausgang, der Lautsprecher stumm, wenn die Kopfhörerbuchse angeschlossen ist.)
7. ►II Taste :
   Unter MP3-Modus und USB-SPK-Modus - Start / Pause Musik.
   Unter Gitarren-Modus und AUX-Modus - Lautsprecher-Mute.
   Unter REC-Modus - Start / Pause-Aufnahme und Stop Aufnahme, wenn 2 Sekunden lang gedrückt.
8. I◄◄ Taste :
   Unter MP3-Modus und USB-Modus, drücken Sie um Musik rückwärts zum auswählen.
   Unter MP3-Modus, drücken und halten Sie für 2 Sekunden, um schnell rückwärts die Musik zu einer Einheit Geschwindigkeit von 10 Sekunden.
9. ►►I Taste :
   Unter MP3-Modus und USB-Modus, drücken Sie eine Musik Forwards zu wählen.
   Unter MP3-Modus, drücken und halten Sie für 2 Sekunden, um schnell vorwärts die Musik zu einer Einheit Geschwindigkeit von 10 Sekunden.
10. M Taste : Multi-Funktion wählen
    Wenn der Verstärker mit einer TF-Karte geladen wird, geht es um MP3-Modus, sobald das Gerät ein. Drücken Sie die M Taste, um den Modus in der Reihenfolge der Gitarre + MP3-Modus, Guitar Mode und REC modus schalten. Immer wenn die AUX-Buchse angeschlossen ist, der Verstärker wird automatisch betreten die Gitarre + AUX-Modus. Wenn Sie die M Taste drücken und 2 Sekunden lang halten, um die aufgenommene Musik zu spielen, wird es MP3-Modus.
11. EQ Taste :
    Unter MP3-Modus, drücken Sie die E Q Taste um andere Equalizer zu wählen:
    Classic (EQ1) - Pop (EQ2) - Rock (EQ3) - Country (EQ4) - Standard (Eq0). Standard (EQ0) ist der voreingestellte Equalizer. Unter Gitarren-Modus, drücken Sie die EQ Taste und halten für 2 Sekunden, um den Distortion-Effekt auszuschalten; ein weiteres Mal drücken und halten Sie für 2 Sekunden auf dem Distortion-Effekt wieder einzuschalten. Im Aufnahmemodus drücken die die EQ Taste zum ON oder Off der Lautsprecher-Sound.
12. Gitarrenkabel -Eingangsbuchse
13. USB-Buchse (Verbindung zum Computer zur Batterieaufladung und Musik in Computer zu verstärken; oder einen Link zu DC-Adapter <5 V> für Akkuladung)
14. TF-Karten* Einsatz Jack
15. Löcher zum Aufhängen der Gurt
16. Schnalle : günstige mit Ihrem Verstärker durch die Schnalle zu reisen. Drücken Sie und drücken Sie die Schnalle nach der Pfeilrichtung markiert auf der Oberfläche zu nehmen.

17. Ständer Halter: Nehmen Sie die Schnalle aus und setzen Sie in den Halter aufrecht, legen Sie Ihren Verstärker auf einer Schreibtischoberfläche.
    * TF Karte: PGS-5 ist fähig der Musik in den Formaten MP3, WAV und WMA zu spielen. Bitte speichern Sie Musik in diesen drei Formaten auf Ihrer TF-Karte.
    PGS-5 unterstützt eine TF-Karte Speicherkapazität bis zu 32 GB.

AMP SCREEN

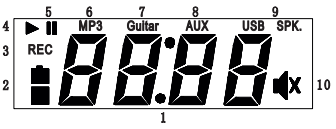

1. Play / Recording Time & Musik Seriennummer
2. Energien-Volumen-Indikator

Battery Sign	Erläuterung
Die zwei Halbbatterie Signale blinken in einer gleichen Zeit	Flache Batterie. Der Verstärker wird OFF automatisch in 10 Sekunden betragen.
Die untere Hälfte Batteriesignal leuchten	Batterievolumen Hälfte blieb
Die zwei Halbbatterie Signale leuchten in einer gleichen Zeit	Batterie voll Volumen / Batterieladung beendet
Die zwei Halbbatterie Signale blinken eins nach dem anderen	Batterieaufladung

3. Aufnahmemodus-Indicator
4. Music Play Indicator
5. Musik Pause-Indikator
6. MP3-Modus-Indikator
7. Gitarren-Modus-Indikator
8. AUX-Modus-Anzeige. Nur wenn AUX-Buchse angeschlossen ist, leuchtet die Indikator auf.
9. USB-SPEAKER Modus-Indikator
10. Amp Mute-Indikator

WIE BENUTZEN SIE DER AMP

! ! M ist eine Multifunktionsauswahltaste. Drücken Sie die M-Taste kontinuierlich in einen anderen Modus ein.

1. MP3-Modus

Schalten Sie den ON / OFF-Knopf, erscheint auf dem Bildschirm als Diagramm 1. Wenn keine TF-Karte in den Verstärker geladen wird, erscheint auf dem Bildschirm als Diagramm 2. Wenn eine TF-Karte geladen wird, und tritt in MP3-Modus (Diagramm 4) und spielt Musik automatisch. Wenn eine TF-Karte geladen ist, aber ohne Musik, wird der Verstärker nicht Musik spielen.

Drücken Sie die ⏮ Taste oder ⏭ Taste zur Auswahl ein Lied rückwärts oder vorwärts. Drücken Sie diese beiden Tasten und halten Sie für 2 Sekunden rückwärts oder schnell vorwärts zu fasten.

Drücken Sie die ⏯ Taste auf Pause der Musik (Diagramm 5). Drücken Sie wieder die Taste, um die Musik zu spielen (Diagramm 4).

EQ Taste, um die Musik-Equalizer anpassen. Drücken Sie die Taste Equalizer zu wählen, wie folgend: Classic (EQ1) - Pop (EQ2) - Rock (EQ3) - Country (EQ4) - Standard (Eq0). Standard (EQ0) ist der voreingestellte Equalizer für alle Musik. Schalten ON / OFF-Knopf um die amp Lautstärke einzustellen. Alle anderen Knöpfe haben keine Funktion in diesem Modus.

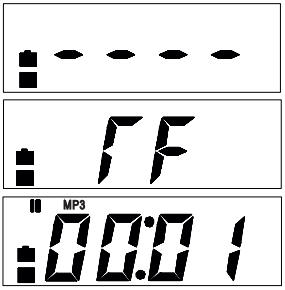

! ! VERWENDUNG TIP : Wenn es keine TF-Karte in den Verstärker geladen ist, es wird Guitar Mode eingeben, wenn Sie die M-Taste nach dem Power ON drücken.

2. MP3 + Gitarre-Modus

Drücken Sie die M-Taste MP3 + GitarrenModus zu aktivieren, zeigt der Bildschirm als Diagramm 6. Die Gitarrenkabel Buchse ist bereit, zu verbinden, und auch die MIC-Eingangsbuchse ist fertig. Drücken Sie die EQ-Taste zur Auswahl Equalizer.

Der Equalizer wird, um wie folgt sein:

Classic (EQ1) - Pop (EQ2) - Rock (EQ3) - Country (Eq4) - Standard (Eq0). Standard (EQ0) ist der voreingestellte Equalizer.

Drücken Sie E Q Taste und halten für 2 Sekunden Gitarren-Distortion-Effekt auszuschalten. Die GUITAR-Anzeige blinkt. Durch ein weiteres Mal Drücken der EQ-Taste gedrückt halten für 2 Sekunden schaltet Effekt Distortion-Effekt wieder. Die GUITAR Indikator endet das Blinken und bleibe solide.

►Ⅱ Taste: Stop / Abspielen von Musik.

Drücken Sie die ⏮ Taste oder ⏭ Taste um Musik rückwärts oder vorwärts zu wählen; drücken und halten Sie für 2 Sekunden vor schnell Musik rückwärts oder vorwärts zu wählen.

Schalten ON / OFF Knopf um die Lautstärke der Musik anzupassen.

Drehen Sie VOL-Knopf um die Gitarre Lautstärke einzustellen.

Drehen Sie TONE-Knopf um die Gitarren-tone einzustellen.

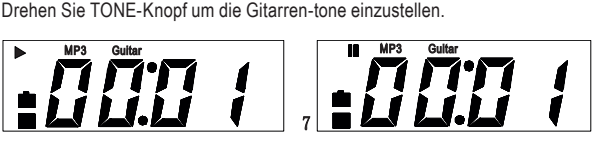

Ihr Verstärker verfügt über eine Memory-Funktion von Musik zu spielen Fortschritte. Der Verstärker startet Abspielen von Musik, wovon die Musik stoppt, auch wenn Sie das Gerät ausschalten. Wenn Sie ein Mikrofon verwenden, bitte weis nicht Ihr Mikrofon an den Lautsprecher und legen Sie Ihr Mikrofon so weit vom Verstärker wie möglich.

3. Gitarren-Modus / Gitarre + AUX-Modus

Drücken Sie die M-Taste Gitarren-Modus wie Diagramm 8 zu betreten. Wenn AUX-Buchse angeschlossen ist, der Verstärker tritt Gitarre + AUX-Modus automatisch als Diagramm 9. Jedes Signal von der Gitarre, Mikrofon und AUX wird verstärkt.

►Ⅱ Taste: Mute Amp (Diagramm 10)

Drücken Sie E Q Taste und halten für 2 Sekunden, um die Gitarre Distortion-Effekt auszuschalten, die GUITAR-Indikator blinkt. Ein weiteres Mal die Taste gedrückt halten 2

Sekunden schaltet Gitarre Distortion-Effekt, die GUITAR-Indikator beendet blinken und bleibt solide.
Schalten Sie ON / OFF-Knopf um die Lautstärke der Musik anzupassen.
Drehen Sie VOL-Knopf un die Gitarre Lautstärke einzustellen.
Drehen Sie Tone-Knopf um die Gitarren Tone einzustellen.



8



9



10

NUTZUNG TIPP: Wenn Sie ein Mikrofon verwenden möchten, benutzen Sie bitte die Musiklautstärke so gering wie möglich drehen und dann in Ihrem Mikrofonleitung stecken, und drehen Sie schrittweise die Lautstärke möglich, das Rauschen zu vermeiden. Bitte weis nicht Ihr Mikrofon an den Lautsprecher, wenn Sie singen.

4. REC-Modus

Drücken Sie die M-Taste zur Aufnahmemodus eintreten. Der Verstärker kann alle Töne der Gitarre, Mikrofon und AUX Musik aufnehmen.
Wenn keine Verbindung zu AUX-Buchse, zeigt der Bildschirm als Diagramm 11. Wenn die AUX-Buchse angeschlossen ist, zeigt der Bildschirm als Diagramm 12.
Drücken Sie ►II Taste zum Starten als Diagramm 13; um der Aufnahme zu pausieren, Sie Presse ein weiteres Mal als Diagramm 14.
Drücken Sie ►II Taste und 2 Sekunden halten, die Aufnahme zu stoppen und anfangen zu spielen, was automatisch aufgezeichnet.
Bei der Aufnahme drücken und halten Sie die EQ-Taste zum Ein- oder Ausschalten Gitarren-Distortion-Effekt. Und drücken Sie die Taste EQ um ON oder OFF der Aufnahme Ton einzuschalten. Wenn Sie die Musik in der gleichen Zeit zu hören wollen, wenn Sie aufnehmen, wird ein Kopfhörer sehr zu empfehlen möglich Geräusch zu vermeiden. Die aufgezeichneten Musikdateien werden mit Namen rec0000.mp3 automatisch in der AMP-Datei von der TF-Karte gespeichert werden. Die Musikqualität ist 128kbps.



11



12



13



14

! ! HINWEIS : Unter Modi von 1, 2 und 4tritt der Verstärker-Modus 3 automatisch, wenn AUX-Buchse angeschlossen.

5. USB Modus

Die step one: Verwenden Sie die USB-Leitung in dem Amp-Paket-Box Ihren Verstärker und dem Computer zu verbinden. Und schalten Sie den ON / OFF-Knopf eingeschaltet werden.
Die step zweite: Der Computer erkennt den Verstärker und startet automatisch Treiber installieren. Sowohl Windows als auch Mac-System kann den Treiber und die Link zu Ihrem Verstärker installieren.

Wenn erfolgreich der Verstärker mit dem Computer verbindet, zeigt der Verstärker-Bildschirm als Diagramm unten.

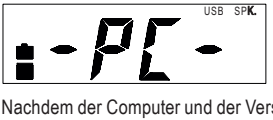

Nachdem der Computer und der Verstärker verbunden sind, können Sie Musik auf Ihrem Computer spielen und die Musik wird durch den Verstärker verstärkt bekommen. In der gleichen Zeit, lädt der Computer der Verstärker-Batterie automatisch.

! ! VERWENDUNG TIP :

- Unter den USB-Modus, schalten Sie ON / OFF-Knopf, um die Lautstärke der Musik einstellen und drücken Sie die M-Taste andere Modi aufzurufen. Drücken Sie die ►Ⅱ Taste für Play / Pause Musik, und ⏮ Taste oder ⏭ Taste wählen Musik rückwärts oder vorwärts. Alle anderen Tasten haben keine Funktion.
- Unter USB-Modus, drücken Sie die M-Taste Modi von 1 bis 4 aufzurufen, aber nicht wieder einzuschalten in den Modus 5. Wenn Sie den Modus 5 (USB-Modus) eingeben müssen wieder, nehmen Sie bitte Ihre USB-Leitung aus und dann wieder einstecken.
- In jedem Modus von 1 bis 4, USB-Leitung an einen Computer verbindet lenkt den Verstärker-Modus 5 (USB-Modus) automatisch einzugeben.

WIE MAN AUFLÄDT BATTERIE

PGS-5 kann auf zwei Arten geladen werden.

1. Computer. Verbinden Ihren Verstärker an den Computer angeschlossene USB-Leitung in der Paket-Box. Der Computer wird den Verstärker automatisch wieder aufzuladen.
2. AC-DC-Adapter. Verwenden Sie die angeschlossene USB-Leitung mit einem AC-DC-Adapter anschließen, und dann schließen Sie den AC-DC-Adapter an Strombuchse. Bitte zahlen viel Aufmerksamkeit auf 5 Voltzahl. Die meisten der Mobiltelefon AC-DC-Adapters sind für den Verstärker Ladung zur Verfügung.
   Während des Prozesses der Batterieladung, die zwei Halb Batterie Signale auf dem Bildschirm blinkt. Sobald der Aufladung beendet, die zwei Halb Batterie Signale auf dem Bildschirm solide bleiben. Es dauert etwa 6 Stunden bis ein leerer Akku vollständig aufzuladen.

! ! Notiz: Sobald das Batteriezeichen blinkt, Bitte stoppen Sie den Verstärker verwenden und so schnell wie möglich wieder aufladen eine Beschädigung der Batterie zu vermeiden. Wenn Sie vorhaben, die Verstärker für eine lange Zeit zu verwenden, Bitte speichern Sie Ihren Verstärker, nachdem die Batterie voll ist, aufgeladen werden.

TECHNISCHE DATEN

Leistung Watt: 5W	MP3 Distortion: 0.3%
Frequenzbereich : 25Hz ~ 20kHz	Akku: Li Batt 3,7V / 1500mAh
Empfindlichkeit: 600 mV ± 50 mV	Ladespannung : USB / DC5V
Impedanz: 4Ω	Maße: 98mm * 139 mm * 46mm
SNR ≥70dB	Nettogewicht : 260 g

AUFHALTE

Standard-Inhalt: PGS-5 Personal Gitarre Station: 1 Stück
USB Leistung: 1 Stück
Handbuch: 1 Stück

Optional: TF-Karte (optional Bereich von 1 GB bis 32 GB)