Boston® musical products

Boston BTU-200 Clip Tuner mit chromatischen/Gitarre/Bass/Violine/Ukulele Modus

BTU-200 Benutzerhandbuch

Vielen Dank für den Kauf des Boston BTU-200 Clip-Tuner mit Farbdisplay. Lesen Sie dieses Handbuch sorgfältig, um sicherzustellen, dass Sie den Tuner richtig verwenden und halten Sie sie zum späteren Nachschlagen.

1 Allgemeine Hinweise:

- Verwenden Sie niemals Alkohol, Benzin oder anderen starken Chemikalien auf der Außenseite oder auf dem LCD-Bildschirm.

2 Akku-Nutzung:

- Kontrollieren Sie die Polarität, wenn eine neue Batterie eingesetzt wird.
- Entfernen Sie die Batterie, wenn das Gerät nicht benutzt wird für eine lange Zeit ist.
- Um auf die Werkseinstellungen zurückzusetzen , nehmen Sie den Akku für etwa 10 Sekunden.
- Ersetzen Sie die Batterie, wenn das Display schwach oder unklar wird.
- Die alte Batterie Entsorgung richtig.

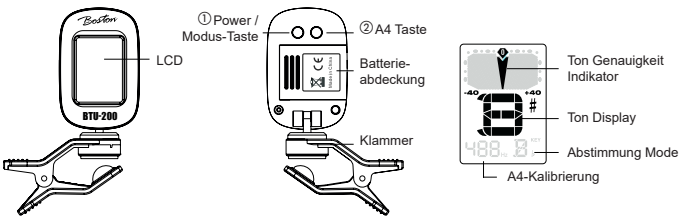

3 Betrieb:

- Drücken Sie die ① Power / Modus-Taste 2 Sekunden lang gedrückt, um das Gerät einzuschalten. Einmal, Sie die ① Power / Modus-Taste 2 Sekunden lang gedrückt halten, dann können Sie das Gerät auszuschalten. Automatische Abschaltung, nach 3 Minuten ohne Schwingungen beobachtet haben.
- Wenn das Gerät aktiviert, drücken Sie die ① Power / Modus-Taste kurz aus C (chromatische) bis G zu wechseln (Gitarre), B (Bass), V (Violine) oder U (Ukulele). Der ausgewählte Modus wird für die zukünftige Verwendung gespeichert.
- Standard-Tonhöhe der BTU-200 A4 = 440 Hz. Zum kalibrieren drücken Sie kurz die ② A4 Taste. Der Bereich, der eingestellt werden kann, ist A4 = 430-450 Hz.
- Die Farbe gibt es in gelb, wenn die Stimmung zu niedrig ist, und rot, wenn die Stimmung zu hoch ist. Sobald die perfekte Abstimmung erreicht wird, blauer Pfeil in der Mitte leuchten

4 Technische Zusammenfassung:

- Abstimmung modus: chromatisch, Gitarre, Bass, Violine, Ukulele
- Abstimmungsbereich: B0 - B7
- A4-Kalibrierung: 430-450Hz
- Toleranz: +/-1 Cent
- Eingabemethode: Vibration
- Stromversorgung: 1 x 3V CR2032 Batterie (eingeschlossen)