Bedienungsanleitung für Intelligent-Gitarre/Baßstimmer

Stimmensteuerung und Funktionen

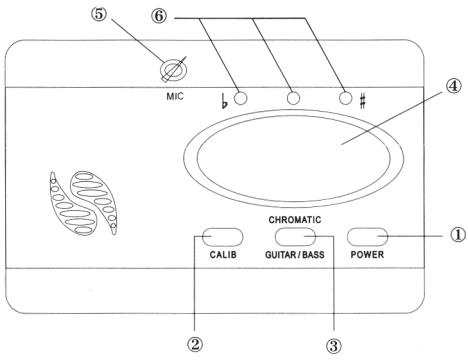

1. Ein /Aus Taste ①
   Durch Drücken dieser Ein-/Aus-Taste schalten Sie den Stimmer ein bzw. aus.
2. Auswahltaste für Abstimmen von Bezugston ②
   Durch Drücken dieser Taste wählen Sie die Bezugstöne von 435 Hz - 435 Hz aus, der Standardmodus: 440 Hz
3. Auswahltaste für Musikinstrument ③
   Durch Drücken dieser Taste wählen Sie CHROMATIC/GUITAR/BASS aus.
4. LCD-Display ④
   A. Tonart: Zeigt Bezeichnung der Tonart, die gerade gestimmt wird. (C, D, E, F, G, A, B)
   B. Saitereihenfolge: Zeigt die Saitereihenfolge, die gerade gestimmt wird.
   C. Bezugston: Zeigt den Bezugston, der gerade benötigt wird, und nicht mehr zeigt bei Anfang von Stimmen
   D. Meßmeter: Die benötigte Tonart wird ausge listet zum Stimmen Ihres Musikinstruments, der Zeiger soll in der zentralen Stelle liegen.

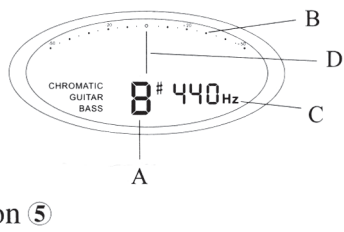

5. Mikrofon ⑤
   Wenn Sie ein Musikinstrument, das noch nicht abgestimmt ist, stimmen, nähern Sie die Inton ationsstelle des Musikinstruments dem Mikro fon, und wenn die Eingangsbuchse schon mit einem spezifischen Tonabnehmer verbunden ist, dann funktioniert das Mikrofon nicht.
6. Stimmenanzeige ⑥
   Stimmen Sie das Instrument bis die mittlere An zeigelampe (grün) leuchtet auf: bei niedriger Tonart leuchtet die linke rote Anzeigelampe; bei hocher Tonart leuchtet die rechte rote Anz eigelampe auf.
7. Werkseitige Einstellung
   CALIB = 440Hz, Musikinstrument = GUITAR

Ausführung:

CHROMATIC: A1(73.4Hz)-A6(1760Hz)
GUITAR: IE, 2B, 3G, 4D, 5A, 6E
BASS: 1G, 2D, 3A, 4E
DC-Stromversorgung: DC 3V (AAA x 2)
Gewicht: 60g
Stimmer: Abweichung kleiner als ±0,8 Tonskala

Beachtungspunkte:

1. Dieses Produkt kann im Temperaturbereich von 0℃ – 38℃ normal arbeiten, aber es muß gegen Feuchtigkeit geschützt werden, und die Benutz ung unter zu hocher Temperatur ist zu vermeid en, um unstabile Funktion zu verhindern.
2. Bei Benutzung von Batterien ist es zu verhindern, daß die Batterien wegen Auslauf von Batterienflüssigkeit Einzelteile des Geräts beschädigen, und bei Nicht-Benutzung des Geräts sind die Batterien am besten zu entnehme

Zubehör:

1. Bedienungsanleitung
2. Batterien (AAA x 2)