GLX®

a division of galaxy industries

SD-100 SOFT DISTORTION

SD-100 SOFT DISTORTION

BEDIENUNGSANLEITUNG

a division of galaxy industries

ANLEITUNG

Vielen Dank für den Kauf unseres Produktes. Um die optimale Nutzung Ihrer machen SD-100, lesen Sie bitte die folgenden Informationen sorgfältig

EIGENSCHAFTEN

Der SD-100 ist mit zwei Verstärkungsschaltung ausgestattet. Es bietet eine warme und weiche Distortion-Sound. Stellen Sie die zu schaffen SUSTAIN- lange aufrecht zu erhalten. Diese SOFT DISTORTION ist ein völlig neues Pedaleffekt für Gitarristen.

BATTERIEERSATZ

1. Lösen Sie die Schraube auf dem Pedal öffne es.
2. Nehmen Sie die Batterie aus der Batteriefach und Trennen Sie das Batteriekabel .
3. Schließen Sie einen neuen Akku der Batteriekabel und steckte es wiederin dem Batteriefach . Stellen Sie sicher, dass die Polarität der Batterie korrekt ist und der Batteriekabel nicht stören die Feder oder Pedal.
4. Drücken Sie die Schraubenfeder in den Feder Basis und schließen Sie das Pedal.
5. Legen Sie die Daumenschraube in die Führungsbuchse Loch und fest die straffen Schraube.

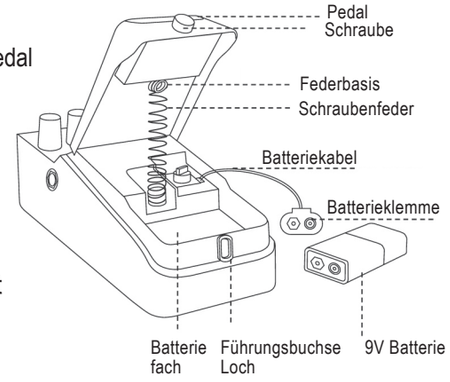

WICHTIGE NOTIZEN

1. Lesen Sie diese Anweisungen.
2. Bewahren Sie diese Anweisungen.
3. Beachten Sie alle Warnungen.
4. Verwenden Sie dieses Gerät nicht in der Nähe von Wasser.
5. Reinigen Sie nur mit einem trockenen Tuch.
6. Blockieren Sie keine Lüftungsöffnungen. Der Einbau erfolgt in Übereinstimmung mit der Anweisungen des Herstellers.
7. Installieren Sie das Gerät nicht in der Nähe von Wärmequellen wie Heizkörpern, Wärmespeichern, Öfen oder anderen Geräten (einschließlich Verstärkern), die Wärme erzeugen.
8. WARNUNG: Um die Gefahr eines Feuers oder eines elektrischen Schlags zu verringern, setzen Sie das Gerät Regen oder Feuchtigkeit aus.
9. Schützen Sie das Netzkabel vor Tritten oder gequetscht wird.
10. Trennen Sie das Gerät bei Nichtgebrauch für längere Zeit.
11. Es gibt keine vom Anwender zu wartenden Teile. Alle Service muss getan werden, indem man qualifiziertem Servicepersonal. Wartung ist erforderlich, wenn die Vorrichtung in irgendeiner Weise, wie wenn das Netzkabel oder der Stecker beschädigt beschädigt ist, ist, wenn Flüssigkeit verschüttet wurde oder Gegenstände in die Gefallenen Gerät, wenn das Gerät ausgesetzt wurde Regen oder Feuchtigkeit, wenn das Gerät nicht mehr normal funktioniert oder wenn es fallen gelassen wurde.

PEDAL BESCHREIBUNG

1. AC-Adapter-Buchse: Schließen Sie ein Netzteil (100-140V / 50-60 Hz). Ein AC-Adapter ermöglicht eine lange und sichere Bedienung ohne sich darum zu kümmern Batterielebensdauer. Verwenden Sie die richtige Versorgung für Ihren Bereich der Netzleitungsspannung.
2. Anzeige-LED: Diese LED zeigt an, wenn der Effekt eingeschaltet ist.
   • Betrieb mit Batteriestrom nur: wenn die LED wird dunkel oder tut nicht leuchtet die Batterie ausgewechselt werden muss.
3. "Level"-Regler: Mit diesem Regler den Pegel des Effekt-Sounds einzustellen.
4. "Lo"-Regler: Hier regeln Sie die niedrige Frequenz von Verzerrung einzustellen. Wende dieser Regler im Uhrzeigersinn niedrigen Frequenzen zu betonen und eine enge schaffen und dicke Verzerrung.
5. "Hi"-Regler: Hier regeln Sie die hohe Frequenz der Verzerrung einzustellen. Wende dieser Regler im Uhrzeigersinn, um hohe Frequenzen betonen und eine klare schaffen und scharfe Verzerrung.
6. "Sustain"-Regler: Mit diesem Regler die Verzerrung zu erhalten. Drehen Sie diesen Regler im Uhrzeigersinn um die Verzerrung Ton und gegen den Uhrzeigersinn zu verlängern, um verkürzen.
7. "Dist"-Regler: diese Steuerung verwenden, um die Verzerrung angehoben oder gesenkt werden. Drehen Sie diesen Regler im Uhrzeigersinn um die Verzerrung Ton und gegen den Uhrzeigersinn zu erhöhen verringern die Verzerrung.
8. Ausgangsbuchse: Diese Buchse Verwenden Sie einen Verstärker oder andere Geräte für Mono zu verbinden Ausgabe.
9. Pedal: das Pedal drücken, um die Wirkung auf und auszuschalten.
10. Daumenschraube: Lösen Sie die Schraube das Pedal für Batterie zu öffnen Ersatz. (Einzelheiten der Batteriewechsel, siehe "Batterie ERSATZ")
11. Eingangsbuchse: Schließen Sie Ihr Instrument an diese Buchse an. Zur Verlängerung der Lebensdauer der Batterie, trennen Sie alle Kabel vom Pedal, wenn es nicht in Gebrauch ist.

TECHNISCHE DATEN

Normaler Eingangspegel	-20 dBu
Eingangsimpedanz	1MΩ
Normale Ausgangspegel	-20 dBu
Ausgangsimpedanz	1 kOhm
Empfohlene Last Impedanz	10k oder mehr
Restrauschen	-100dBu (IHF-A, Typ.)
Stromversorgung	DC 9V; Trockene Batterie (6F22 / 9V), AC-Adapter
Anschlüsse	Eingang, Ausgang, Wechselstrom-Adapter
Bedienelemente	Fußschalter, Füllstand, Niedrig, Hoch, Sustain, Dist
Anzeige	Überprüfen Anzeige (dient auch als Batterieanzeige)
Stromaufnahme	18 mA (DC 9V)
Abmessungen	72 * 128 * 60 mm.
Gewicht	406g (ohne Batterie)
Option	AC-Adapter

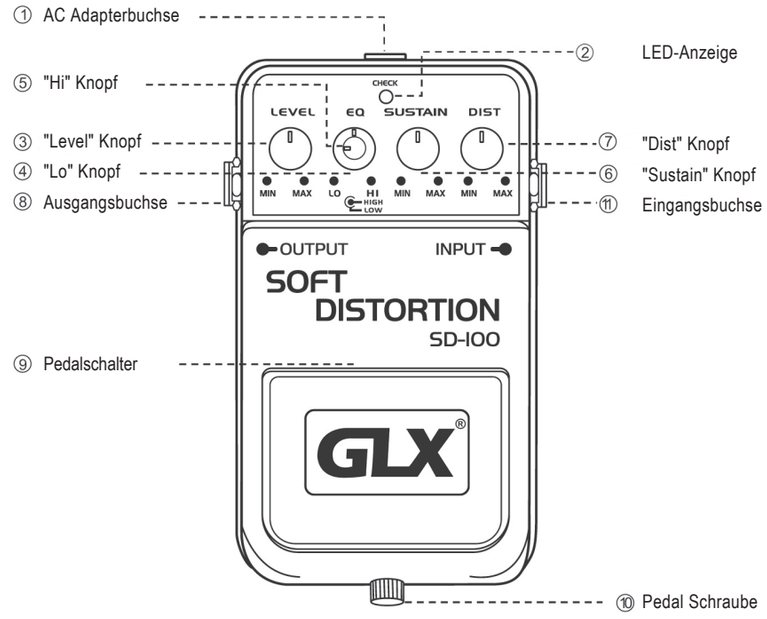

VERBINDUNGEN
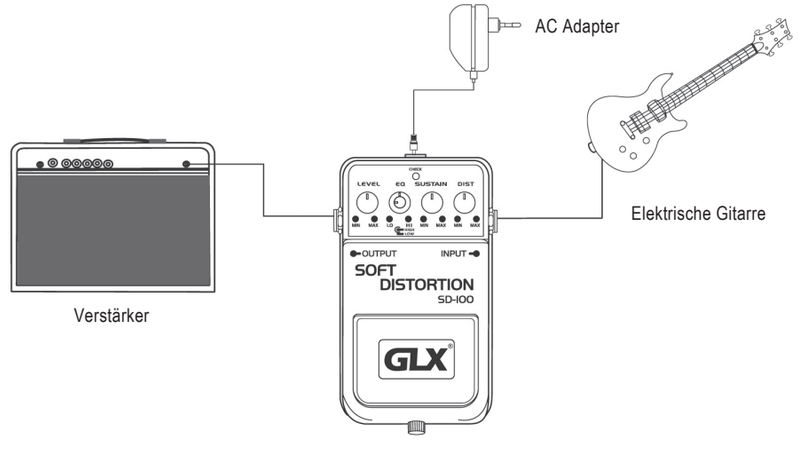
1. Anschließen eines Instruments an dieser Buchse schaltet das Gerät automatisch auf. Achten Sie darauf, das Kabel von dieser Buchse zu trennen, wenn das Gerät nicht wird benutzt.
2. Vor dem Verbinden und jedes Instrument trennen, stellen Sie sicher, dass die Lautstärke des Verstärkers nach unten gedreht wird.
3. Die Ausgangsbuchse ist ein Verstärker oder andere Geräte für Monobetrieb zu verbinden. Sowohl die Trocken- und verarbeiteten Signale werden ausgegeben.