Boston® musical products

Chromatische / Gitarre / Bass / Violine / Ukulele Tuner

BTU-205 Benutzerhandbuch

Vielen Dank für den Kauf des Boston BTU-205 Farb-Display Multifunktions-Tuner. Lesen Sie dieses Handbuch sorgfältig, um sicherzustellen, dass Sie den Tuner richtig verwenden und halten Sie sie zum späteren Nachschlagen.

AKKU-NUTZUNG

1 Gesamt
a. Verwenden Sie niemals Alkohol, Benzin oder anderen starken Chemikalien auf der Außenseite oder auf dem LCD-Bildschirm.
b. Nicht das Äußere zerdrücken oder schlagen, da sonst das Gerät nicht in einem guten Zustand sein oder einige andere Fehlfunktionen hat.
2. Akkuverbrauch
a. Kontrollieren Sie die Polarität, wenn eine neue Batterie eingesetzt wird.
b. Entfernen Sie die Batterie, wenn das Gerät nicht benutzt wird für eine lange Zeit ist.
c. Entfernen Sie die Batterie und wieder ersetzen nach 10 Sekunden, wenn es nicht gut funktionieren kann.
d. Ersetzen Sie die Batterie, wenn das Display schwach oder unklar wird.
e. Die alte Batterie Entsorgung richtig.

APPEARANCE AND SKETCH

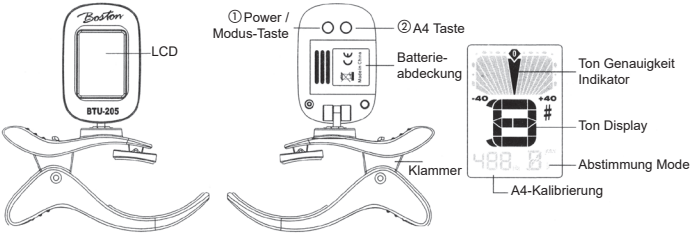

DETAILLIERTE BEDIENUNGSANLEITUNG

Legen Sie die Batterie und der Tuner auf mit voller LCD-Display sein, mit A4 = 440.

1: Tastendruck Anweisung
(1) Ein- / Ausschalten
a. Einschalten: Halten Sie die Power-Taste, wenn das Gerät ausgeschaltet ist, bis die LCD-Anzeige leuchtet und das Gerät wechselt in den Tuner-Funktion automatisch. Der Ton Genauigkeitsanzeige ist auf der linken Seite und zur Abstimmung zu warten. Keine Anzeige auf dem LCD-Bildschirm für die A4 nach Ihrem Körper in 3 Sekunden.
b. Abschalten:
① Wenn Sie die Power-Taste länger gedrückt halten, schaltet sich die Hintergrundbeleuchtung aus.
② Automatische Abschaltung, nach 3 Minuten ohne Schwingungen beobachtet haben.
(2) Modus wechseln:
Drücken Sie die Power / Modus-Taste kurz zum Ändern: C (Chromatic) - G (Gitarre) B (Bass) - V (Violine) - U (Ukulele).

(3)A4 :
A4=430-450HZ. Drücken Sie die Taste A4 A4-Anzeige auf dem LCD angezeigt werden und anpassen, um Ihre Wahl zu treffen.

TUNING

(1) Nach den Abstimmungsmodus wählen, drehen Sie den Clip für die einfache Beobachtung, zur Abstimmung zu warten.
(2) Wenn der Tuner den Ton erkennt und führt automatisch Beurteilung, die entsprechende Note Name, ein Saite-Nummer und Ton Wrap erscheinen.
(3) Auf der Basis der wahrgenommenen Tonhöhe des Tuners erscheint, wird eine Schätzung des Ergebnisses machen und dann die Tonhöhe des Instruments einzustellen.
A. Wenn die Notenname und Saite-Nummer sind die gleichen wie die richtigen ist und die “Genauigkeit Note Indikator” zeigt auf der Mitte (blauer Teil) des Zählers, was bedeutet, dass die Tonhöhe richtig gestimmt ist.

B. Wenn der Notenname und der Saite-Nummer an den eigentlichen Werte identisch sind, aber die “Genauigkeit Note Indikator” zeigt auf der rechten Seite des Gerätes wird rot, passen Sie das Gerät auf eine niedrigere Tonhöhe, bis er richtig eingestellt ist; wie die “Genauigkeit Note Indikator” auf der linken Seite des Gerätes zeigt gelb wird, stellen Sie das Gerät auf eine höhere Tonhöhe, bis er richtig eingestellt ist.

C. Unter dem Modus des chromatischen, wird der Notenname gezeigt werden. in der LCD-Display (C, C #, D, D #, E, F, F #, G, G #, A, A #, B). Wenn die Notennamen niedriger als die eigentliche Saite Sie gespielt haben, stellen Sie bitte das Gerät ein bisschen höheren Tonhöhe machen, bis sie richtig gestimmt ist; Im Gegenteil, stellen Sie das Gerät etwas geringer Tonhöhe zu machen, bis sie richtig gestimmt ist.

D. Unter dem Modus von G / B / V / U, wenn die Saite-Nummer ist höher als die eigentliche Saite, die Sie gespielt haben, stellen Sie bitte das Instrument um die Saite zu spannen; Im Gegenteil, stellen Sie das Instrument um die Saite zu lösen, bis sie richtig gestimmt ist. (Anmerkung: Die Saite von Ukulele von hoch zu niedrig ist: 1, 4, 2, 3)

SPECIFICATIONS

1. Tuning-Modus: Chromatische / Gitarre / Bass / Violine / Ukulele
2. Tuning Bereich: BO--B7
3. A4-Kalibrierung: 430HZ-450HZ
4. Tuning Weise: Clip-Tuning automatisch
5. Toleranz: +/- 1 Cent
6. Leistung: 3V Batterie CR2032 (ein Stück)
7. Anhang: Englisches Handbuch und Batterie (ein Stück)

BATTERIEWECHSEL

Bitte achten Sie auf die positiven und negativen der Batterie, wenn sie geöffnet sind die Batterieabdeckung und in einer CR2032-Batterie setzen. Wenn es einige Phänomene wie System angehalten und kein Nutzen für die Power-Taste sind, nehmen Sie die Batterie heraus und setzen in und dann werden die Probleme gelöst werden.

Boston® musical products