Boston® musical products

BTU-700 Chromatic Tuner BENUTZERHANDBUCH

VORSICHT

1. Um Kurzschluss Stromschlag oder Fehlfunktions zu vermeiden:
   Demontieren Sie nicht zur Reparatur.
   Legen Sie nicht bei hoher Temperatur und Feuchtigkeit, wie zum Beispiel elektrische Heizung, direkte Sonneneinstrahlung, Badezimmer, nassen Fußbodens, usw.
   Legen Sie nicht in starken Vibrationen.
   Legen Sie nicht in staubigen und schmutzigen Platz.
   Nicht der Tuner bedienen mit nassen Händen.
2. Um Aufschlüsselung zu vermeiden
   Nicht alle Bedienelemente mit übermäßiger Leistung verarbeiten.
   Nicht den Tuner fallen lassen.
3. Reinigung
   Verwenden Sie keine Verdünner oder Alkohol für die Reinigung.
   Verwenden Sie nur trockenes und sauberes Tuch.
4. Um Batterie verlust zu verhindern
   Entfernen Sie die Batterie, wenn das Gerät nicht benutzt wird für eine lange Zeit ist.
   Schalten Sie den Netzschalter aus, wenn der Tuner nicht in Gebrauch ist.

AUSSEHEN UND SKIZZE

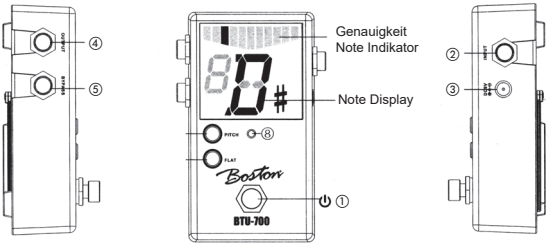

Merkmale und Funktionen

1) Fußschalter
   Durch Drücken, schalten Sie den Tuner ein / aus.
2) INPUT-Buchse
   Schließen Sie das Ausgangskabel des Instruments an die Eingangsbuchse des Tuners. Wenn eine Batterie verwendet wird, funktioniert die Eingangsbuchse auch als Netzschalter. Wenn ein Stecker in die Eingangsbuchse gesteckt wird, wird der Strom eingeschaltet. Bei der Stecker herausgezogen wird, wird das Gerät ausgeschaltet werden. Wenn Sie den Tuner nicht verwenden, ziehen Sie den Stecker aus der Eingangsbuchse.
3) DC 9V-In-Buchse
   Wenn ein DV-Adapter verwendet wird, können Sie für längere Zeit zu spielen, ohne sich Gedanken über die Lebensdauer der Batterie.
4) OUTPUT-Buchse
   Verbinden Sie Ihren Verstärker oder einen anderen Effektgerät mit dieser Buchse.
   Wenn der Tuner ausgeschaltet ist, wird die Signalausgabe von dem Gerät, wenn es an der Eingangsbuchse angeschlossen ist.
   Wenn der Tuner eingeschaltet ist, wird kein Ton ausgegeben von dieser Buchse, so verwenden Sie diese Buchse wenn Sie in der Stille-Tuning sind.

5) BYPASS-Buchse
Verbinden Sie Ihren Verstärker eines anderen Effektgerät an diese Buchse. Diese Buchse wird das Signal von dem Gerät verbunden mit der Eingangsbuchse immer ausgegeben. Verwenden Sie diese Buchse, wenn Sie, während Sie Melodie zu hören wollen.

6) PITCH-Taste
Mit dieser Taste können Sie die Referenzfrequenz ändern. 7-Segment-Anzeige von 0 ~ 5 bedeutet 440 ~ 445 Hz, und Anzeige von 6 ~ 9 bedeutet 436 ~ 439 Hz.

7) FLAT-Taste
Mit dieser Taste können Sie ebene Tunings verwenden.

8) TRUE BYPASS

Prozedur

1. Sobald der Ausgang des Gerätes mit dem Eingang des Tuners ist angeschlossen, wird das Gerät eingeschaltet.
2. Drücken Sie den Fußschalter den Tuner zu aktivieren.
3. Drücken Sie die PITCH-Taste zur Auswahl der Referenzfrequenz Sie verwenden möchten.
4. Drücken Sie die FLAT-Taste die Referenz ebene auszuwählen, die Sie verwenden möchten.
5. Stellen Sie das Gerät auf die Tuning-Note, die Sie wünschen, bis es auf Tuning Note angezeigt wird.
6. Langsam Stellen Sie das Instrument in die mittlere Position des FND Tuning Guide nähern.
7. Wenn die mittlere Position des FND Tuning Guide Beleuchtet, ist dieser Punkt genau der Klang des Instruments.

Spezifikation

Stimmbereich : AO(27.5Hz)-C8(4, 186Hz)
Genauigkeit : +/- 1 cent
Kalibrierung : 436 ~ 445Hz (1 Hz Stufe)
Ebene : b, bb, bbb
Note : A, A#, B, C, C#, D, D#, E, F, F#, G, G#
Indikator : 39seg FND &1 LED
Eingang : 1/4” Input jack
Ausgabe : 1/4” Output jack, 1/4” Bypass-Buchse
Leistung : 9V (6F22, DC Adapter)
Maße : 73 (W) *110 (0) *47 (H) mm
Gewicht: 300g (inklusive Batterie)

Installation und Austausch der Batterie

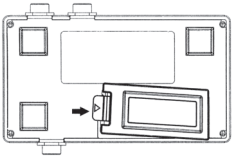

1. Während die angegebenen Zuglaschen zur Seite, öffnen Sie die Batterieabdeckung.
2. Legen Sie die Batterie nach dem Batterieanschlusskabel anschließen.
3. Schließen Sie die Batterieabdeckung im Gegenteil.
4. Akkulaufzeit kann variieren je nach Nutzung. Wenn das Gerät nicht richtig funktioniert, installieren Sie wieder die Batterie.