Siga as etapas abaixo para a montagem:

1. Alinhe os painéis laterais esquerda e direita em cada lado do painel do pedal.
2. Insira as quatro porcas giratórias nos orifícios na parte traseira do painel do pedal.
3. Insira os parafusos M6x50 através dos orifícios dos parafusos nos painéis laterais e encaixe-os nas porcas giradas.
4. Aperte com uma chave de fenda e coloque as tampas de plástico por cima.
5. Insira os parafusos M6x12 através dos orifícios dos parafusos no ângulo de metal e encaixe-os na parte inferior do Piano. Aperte com uma chave de fenda.
6. Conecte o cabo do pedal ao conector do pedal na parte traseira do Piano.

A instalação está concluída agora.
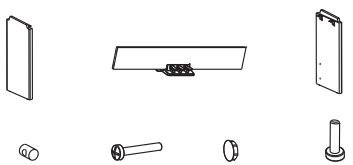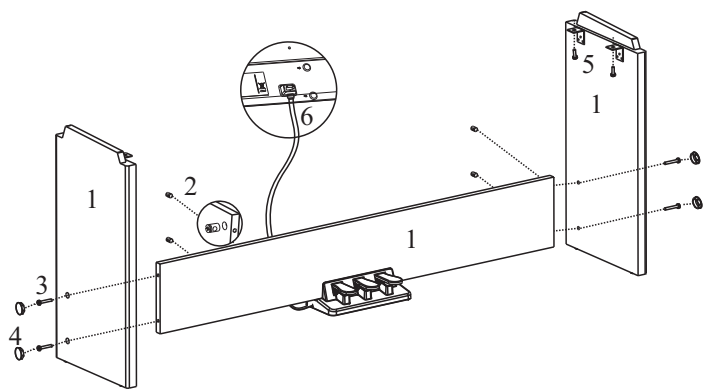
NO.	DESCRIÇÃO	QTD (PÇS)
❶	Painel lateral esquerdo	1
❷	Painel do pedal	1
❸	Painel lateral direito	1
❹	Porca giratória	4
❺	Parafuso M6x50	4
❻	Tampa de plástico	4
❼	Parafuso M6x12	4